

## Quick Start Guide

- **App Installation**
- **Camera Network Installation**
- **Live view and settings**

### App Installation

Download **keye** from App Store or Google Play Store. And install APP.



ios/Android



keye


### Camera Network Installation Camera Smart Link Connection

Connect the power adapter to the camera. Then the camera will start a pan & tilt cycle or play a sound "Ding", it indicates that the camera is in Smart Link mode. ( Pan&tilt function is only for PT cameras )


Note:

- If you haven't heard the "Ding" sound after plugging power cord, please RESET camera.
- If you want to turn off "Ding" sound, please power off camera or switch to camera wired connection(Only for camera with RJ45 port).

Run the **keye** APP, tap to add a camera. Tap "Wireless Installation" and enter Wi-Fi password. Tap "Settings"(or "Set") and wait until the camera automatically connects to Wi-Fi network (If the operation failed, please try again).

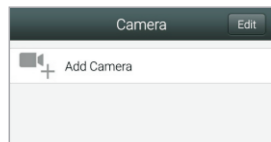

EN-1

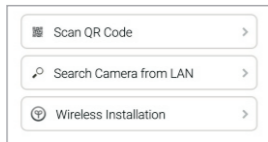

V-PH004ENA




Monitor screen buttons explanation


- Tap to talk or listen to camera
- Tap to take snapshots of live view
- Tap to record video of live view
- Tap to select camera video resolution
- Tap to get mirror or flip video
- Tap to set preset position
- Tap to exit live view

Vertical & Horizontal view: Slide the screen( live view) to adjust camera shooting angle.

### Camera settings

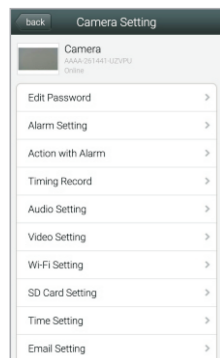

EN-3

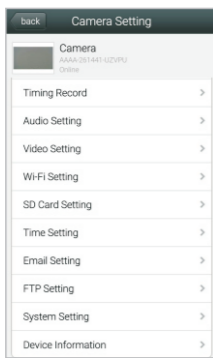

EN-4

When the "Ding" sound stops which means smart link set up successfully. Please select your camera and enter default password "admin".

Note:

When you find smart link set up failed, please check:

Make sure your phone connect to Wi-Fi and near to the camera.



Camera only supports 2.4GHz wireless band, if your wireless router is 5GHz, please switch to 2.4GHz.

Camera Wired Connection (Only for camera with RJ45 port)



Plug power adapter into camera and connect the camera to your router with a network cable.

Automatically search camera in local area network or scan the camera UID using smart phone.



Select your camera and enter camera password. Default password is "admin".

### Live View & Settings

When camera is installed, camera will come out in the camera list.

Tap on camera , enjoy the live view!

**Edit Password:** Change camera password.

**Alarm Setting:** Switch On \ Off motion detection mode and adjust alarm sensitivity.

**Action with Alarm:** Switch On / Off different alarm channels. Select and send picture or video to email, micro SD card, FTP server, APP.

**Timing Record:** Schedule a time to record a video, audio or screen activities at a particular time.

**Audio Setting:** Adjust camera input and output audio volume.

**Video Setting:** Set video parameters of first stream or second stream, but default settings are highly recommended.

**Wi-Fi Setting:** Set up camera Wi-Fi connection.

**SD Card Setting:** Check or format SD Card memory space

**Time Setting:** Update date and time on camera.

**Email Setting:**

SMTP Server Host: Sender's SMTP server address

Server Port: 25/ 465/ 587

Encrypt Type: None/ SSL/TLS/STARTTLS

Username: Sender email address

Password: Sender email password

Send to: Receiver email address

Sender: Sender email address

**FTP Setting:**

Server Address: FTP server address

Server Port: Default port 21

User name: FTP server username

Password: FTP server password

Passive Mode: Switch On/ Off memory overwrite feature

Path: The save path of FTP Server

## Guía instalación

- **Instalación APP**
- **Instalación de red de la cámara**
- **Ver vídeo y configuración**

### Instalación APP

Descargue **keye** desde App Store o Google Play Store.

Descargar e instalar la aplicación.



ios/Android



keye

### Instalación de red de la cámara

Conexión de enlace inteligente a la cámara

Conecte el adaptador de alimentación a la cámara. A continuación, la cámara iniciará un ciclo de movimientos horizontales y verticales y reproducirá un sonido "Ding", indicando que está en el modo de enlace inteligente. (La función de Pan/Tilt (giro e inclinación) es solo para cámaras PT)


Nota:

- Si usted no ha oído el sonido "Ding" después de enchufar el cable de alimentación, por favor, proceda a RESTABLECER la cámara.
- Si desea desactivar el sonido "Ding", por favor apague la cámara o cambie a conexión por cable de la cámara. (SoloSólo para la cámara con el puerto RJ45 )

Inicie la aplicación **keye** , toque para añadir una cámara. Toque "Instalación Inalámbrica" e introduzca la contraseña de la red Wi-Fi. Toque "ajustes" (o "Configurar") y espere hasta que la cámara se conecte automáticamente a la red Wi-Fi (si la operación falla, intente otra vez).



ES-1

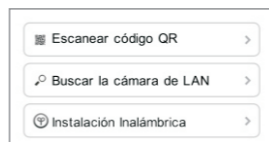

ES-2



Explicación de los botones de la pantalla de vigilancia.

Toque para hablar o escuchar a la cámara.

Toque para tomar fotos instantáneas de la transmisión en directo.

Toque para grabar vídeo de la transmisión en directo.

Toque para seleccionar la resolución de vídeo de la cámara.


Toque para reflejar el vídeo o darle la vuelta.

Toque para configurar la posición predefinida.


Toque para salir de la transmisión en directo.

Vista vertical y horizontal: Deslice la pantalla (vista en directo) para ajustar el ángulo de filmación de la cámara.

### Ajuste de la cámara

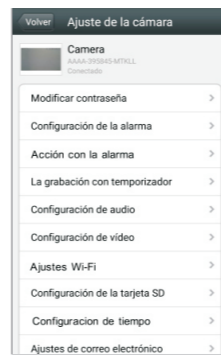

ES-3

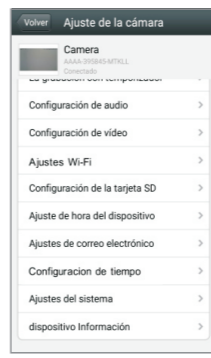

ES-4

Cuando el sonido "Ding" para, esto significa que el enlace inteligente se ha configurado con éxito. Por favor seleccione su cámara e introduzca contraseña por defecto "admin".

Nota:

Si la configuración de enlace inteligente falla, compruebe:

Compruebe esta con su smartphone conectado con WiFi y cerca de la cámara.

Solo es compatible con redes WiFi 2.4GHz. Si su Router funciona en 5Ghz, cambie la configuración a 2.4GHz.

**Conexión por cable de la cámara** (SoloSólo para la cámara con el puerto RJ45)



Enchufe adaptador de alimentación a la cámara y conecte la cámara al enrutador con una cable de ethernet. Búsqueda automática de la cámara en la red local.

Busque la cámara automáticamente en red de área local o use su teléfono inteligente para escanear el UID de la cámara.



Seleccione su cámara e introduzca la contraseña de la cámara. La contraseña por defecto es "admin".

### Ver vídeo y configuración

Cuando ya se ha instalado la cámara, esta aparecerá en la lista de cámaras.

Toque en su cámara, disfrutar de la vista en vivo!

**Modificar contraseña:** Modifique la contraseña de la cámara. Cambiar contraseña de la cámara.

**Configuración de la alarma:** Active/desactive el modo de detección de movimiento y ajuste la sensibilidad de la alarma.

**Acción con la alarma:** Active/desactive los diferentes canales de alarma. Seleccione y envíe una imagen o un vídeo por email, a una tarjeta micro SD, a un servidor FTP, o a una aplicación.

**La grabación con temporizador:** Programe un tiempo para grabar unas actividades de la pantalla, de vídeo, o de audio en un momento determinado.

**Configuración de audio:** Ajuste el volumen del sonido de entrada y salida de la cámara.

**Configuración de vídeo:** Establecer los parámetros de vídeo de primera corriente o segunda corriente, pero la configuración predeterminada son muy recomendables.

**Ajustes Wi-Fi:** configurar la conexión Wi-Fi de la cámara.

**Configuración de la tarjeta SD:** Compruebe o formatee el espacio de memoria de la tarjeta SD.

**Configuración de tiempo:** Mantenga actualizados la fecha y la hora de la cámara.

**Ajustes de correo electrónico:**

nombre de servidor SMTP: la dirección del servidor SMTP del remitente

Puerto del servidor: 25/ 465/ 587

Tipo Cifrar: Ninguno / SSL / TLS / STARTTLS

Nombre de usuario: direccón de email del remitente

Contraseña: Contraseña del email del remitente

Destinatario: Dirección de email del receptor

Remitente: Dirección de email del remitente

**Ajustes de FTP:**

Servidor de: dirección del servidor FTP

Puerto del servidor: Puerto por defecto 21

Nombre de usuario: nombre de usuario del servidor FTP

Contraseña: contraseña del servidor FTP

Modo Pasivo: Activar/desactivar la función de sobrescritura de memoria

camino: La ruta para guardar los archivos en el servidor FTP

## Schnellstartanleitung

- **Installation der App**
- **Netzwerkinstallation der Kamera**
- **Live-Ansicht & Einstellungen**

### Installation der App

**keye** vom App Store oder Google Play Store herunterladen  
Ein und installieren die APP.



Ios/Android



keye

### Netzwerkinstallation der Kamera

#### Smart Link-Verbindung der Kamera

Schließen Sie das Netzteil an die Kamera an. Die Kamera wird dann einen Schwenk-Neige-Zyklus starten und ein Tonsignal "Ding" wird ausgegeben. Es weist darauf hin, dass sich die Kamera im Smart-Link-Modus befindet. (Schwenk & Neige-Funktion ist nur für Schwenk-Neige-Kameras)

Hinweis:

- Falls Sie nicht das Tonsignal "Ding" hören, nachdem Sie das Netzkabel eingesteckt haben, bitte die Kamera ZURÜCKSETZEN.
- Falls Sie das Tonsignal "Ding" deaktivieren möchten, schalten Sie bitte die Kamera aus oder wechseln auf eine Kabelverbindung mit der Kamera (Nur für Kamera mit RJ45-Anschluss).

Starten Sie die **keye** APP, tippen Sie auf , um eine Kamera hinzuzufügen. Tippen Sie auf "Wireless-Installation" und geben Sie das WLAN-Passwort ein. Tippen Sie auf "Einstellungen" (oder "Set") und warten, bis die Kamera automatisch eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk herstellt (wenn der Vorgang fehlschlägt, versuchen Sie es bitte erneut).



DE-1



Erlüuterung der Bildschirmmonitortasten:

Taste antippen um zu sprechen oder Kameraton anzuhören.

Taste antippen um Schnappschüsse der Live-Ansicht aufzunehmen.

Taste antippen um Video der Live-Ansicht aufzunehmen.

Taste antippen um Auflösung der Kamera auszuwählen.


Taste antippen um Video zu spiegeln oder zu drehen.

Taste antippen um voreingestellte Position festzulegen.


Taste antippen um Live-Ansicht zu verlassen.

Vertikale und horizontale Ansicht: Wischen Sie auf dem Bildschirm (Live-Ansicht), um den Aufnahmewinkel der Kamera einzustellen.

### Kamera-Einstellung

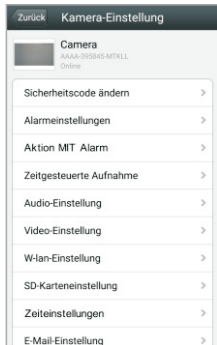

DE-3

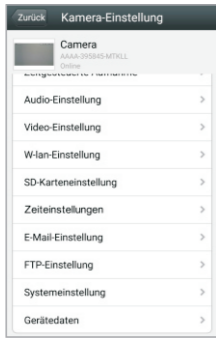

DE-4

Wenn das Tonsignal "Ding" stoppt, bedeutet das, dass der Smart-Link erfolgreich eingerichtet wurde. Bitte wählen Sie Ihre Kamera aus und geben Sie das Standardpasswort "admin" ein.

Hinweis:

Wenn die Einrichtung des Smart-Link fehlschlägt, überprüfen Sie bitte folgendes:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem WLAN verbunden ist und die Kamera sich in Signalreichweite des WLAN befindet.


Die Kamera unterstützt nur eine Funkfrequenz von 2,4 GHz. Falls Ihr WLAN-Router auf 5 GHz betrieben wird, schalten Sie diesen bitte auf 2,4 GHz.

**Anschluss der Kamera über Kabelverbindung** (Nur für Kamera mit Rj45-Anschluss)



Stecken Sie das Netzteil in die Kamera und schließen Sie die Kamera als Netzwerkkabel an Ihren Router an.

Suchen Sie automatisch nach der Kamera im lokalen Netzwerk oder scannen Sie die Kamera-UID mithilfe des Smartphones ein.



Wählen Sie Ihre Kamera aus und geben Sie das Kamera-Passwort ein. Das Standardpasswort lautet "admin".

### Live-Ansicht & Einstellungen

Wenn die Kamera installiert ist, wird die Kamera in der Kameraliste angezeigt.

Tippen Sie auf Kameraliste anzeigen, um Live-Video zu öffnen.

**Sicherheitscode ändern:** Das Passwort der Kamera bearbeiten, Kamera-Passwort ändern

**Alarmeinstellung:** Ein-/Ausschalten des Bewegungserfassungsmodus und Alarmempfindlichkeit einstellen.

**Aktion MIT Alarm:** Ein-/Ausschalten verschiedener Alarmkanäle. Bild oder Video auswählen und an E-Mail, Micro-SD-Karte, FTP-Server bzw. APP senden.

**Zeitgesteuerte Aufnahme:** Legen Sie eine Zeit fest, um ein Video, Audio oder Bildschirm-Aktivitäten zu einem bestimmten Zeitpunkt aufzunehmen.

**Audio-Einstellung:** Anpassen der Audiolautstärke des Eingangs- und Ausgangs der Kamera.

**Video-Einstellung:** Parameter im ersten und zweiten Video-Stream einstellen. (Standard-Video-Einstellungen und Parameter werden sehr empfohlen).

**W-lan-Einstellung:** WLAN-Verbindung der Kamera einrichten.

**SD-Karteneinstellung:** Prüfen oder formatieren des Speicherplatzes der SD-Karte.

**Zeiteinstellungen:** Aktualisieren von Datum und Uhrzeit der Kamera.

**E-Mail-Einstellung:**

SMTP-Server: SMTP-Serveradresse des Absenders

Server-Port: 25/465/587

Encrypt Typ: Keine/SSL/TLS/STARTTLS

Benutzername: E-Mail-Adresse des Absender

Passwort: E-Mail-Passwort des Absender

Senden an: E-Mail-Adresse des Empfängers

Absender: E-Mail-Adresse des Absender

**FTP-Einstellung:**

Serveradresse: FTP-Server-Adresse

Server Port: Standard-Port 21

Benutzername: Benutzername FTP-Server

Passwort: Passwort FTP-Server

Passiv-Modus: Ein/Ausschalten der Überschreibfunktion des Speichers

Pfad: Speicherpfad des FTP-Servers

## Quide d'installation rapide

- **Installation de l'Application**
- **Installation du réseau de la caméra**
- **Vue en direct et autres fonctions**

### Installation de l'Application

Télécharger l'Application **keye** sur l'Apple Store (pour Iphone), ou sur Google Play store (pour Android) sur votre téléphone /tablette.Télécharger et installer l'app.



Ios/Android



keye

### Installation du réseau de la caméra


#### Connexion Smart Link de la caméra

Connectez l'adaptateur d'alimentation à la caméra. Ensuite, la caméra va commencer un cycle panoramique et d'inclinaison et jouer un son "Ding", il indique que l'appareil est en mode Smart Link. (La fonction panoramique et d'inclinaison est uniquement pour les caméras PT)

Remarque :

- Si vous n'entendez pas le son"Ding"après avoir branché le cordon d'alimentation, veuillez RÉINITIALISER la caméra.
- Si vous voulez désactiver le son"Ding", veuillez éteindre la caméra ou commutez à la connexion filaire de la caméra (Uniquement pour l'appareil photo avec le port RJ45).

Lancer l'appli **keye** , appuyer sur pour ajouter une caméra. Appuyer sur"Recherche WIFI"et saisir le mot de passe du Wi-Fi. Appuyer sur"Réglages" (ou sur "Ensemble") jusqu'à ce que la caméra se connecte automatiquement au réseau Wi-Fi. (Si l'opération a échoué, veuillez essayer à nouveau )

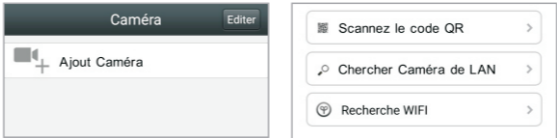

FR-1



Explication des boutons sur l'écran

Tapez sur pour parler ou écouter à la caméra.

Tapez sur pour prendre des instantanés de la vue en direct.

Tapez sur pour enregistrer la vidéo de la vue en direct.

Tapez sur pour sélectionner la résolution vidéo de la caméra.


Tapez sur pour obtenir ou vidéo miroir u flip.

Tapez sur pour définir la position prédéfinie.


Tapez sur pour quitter la vue en direct.

Cvue verticale et horizontale : Faire glisser l'écran (vue en direct) pour régler l'angle de prise de vue de la caméra.

### Réglages caméra

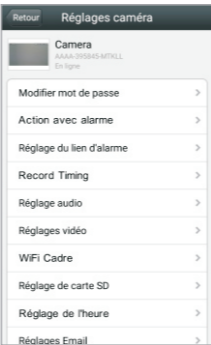

FR-3

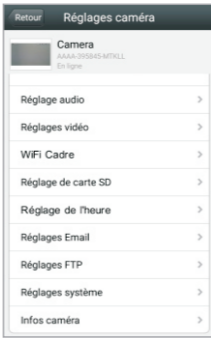

FR-4

Quand le son"Ding"s'arrête signifie que le réglage smart link est avec succès. Veuillez sélectionner votre camera et introduisez le mot de passe par défaut"admin".

Remarque :

Lorsque vous trouvez que le réglage smart link a échoué, veuillez vérifier S'assurer que votre téléphone/tablette est bien connecté au même réseau wifi que celui sur lequel vous allez connecter la caméra.


Le wifi de la caméra est en 2,4Ghz. Si votre routeur est réglé en 5Ghz, veuillez régler votre routeur en 2.4Ghz.

**Connexion filaire de la caméra** (Uniquement pour l'appareil photo avec le port RJ45)



Connectez l'adaptateur d'alimentation à la caméra et connectez la caméra à votre routeur avec une câble réseau.

Cherchez automatiquement la caméra dans le réseau local ou scannez l'IDU de la caméra en utilisant un téléphone intelligent.



Sélectionnez votre caméra et introduisez le mot de passe de la caméra. Le mot de passe par défaut est "admin".

### Vue en direct et autres fonctions

Lorsque la caméra est installée, elle va apparaître dans la liste des caméras.

Tapez sur la liste des caméras pour entrer dans la vidéo en direct.

**Modifier mot de passe** : Modifier le mot de passe de la caméra Changer le mot de passe de la caméra.

**Réglages alertes** : Activer/désactiver le mode de détection de mouvement et ajuster la sensibilité de l'alarme.

**Action avec alarme** : Activer/désactiver différents canaux d'alarme. Sélectionnez et envoyez la photo ou la vidéo au courrier électronique, carte micro SD, serveur FTP, APP.

**Record Timing**: Programmez une heure pour enregistrer une vidéo, audio ou activités de l'écran à un moment donné.

**Réglage audio**: Réglez le volume audio d'entrée et de sortie de la caméra.

**Réglages vidéo**: Configurez des paramètres professionnels en premier flux vidéo et second flux. (Réglages et paramètres vidéo par défaut sont fortement recommandés si vous n'êtes pas un professionnel)

**WiFi Cadre**: Mettez en place la connexion Wi-Fi de la caméra.

**Réglage de carte SD**: Vérifiez ou formatez l'espace mémoire de la carte SD.

**Réglage de l'heure**: date et l'heure mises à jour sur la caméra.

**Réglages Email**:

Serveur SMTP Host : Adresse du serveur SMTP de l'expéditeur

Port serveur :25/465/587

Crypter type : Aucun/SSL/TLS/STARTTLS

Nom utilisateur : Adresse e-mail de l'expéditeur

Mot de passe : Mot de passe de l'e-mail de l'expéditeur

Envoyer à : Adresse e-mail du destinataire

Expéditeur : Adresse e-mail de l'expéditeur

**Réglages FTP** :

Serveur FTP : Adresse du serveur FTP

Port serveur : Port par défaut 21

Nom utilisateur : Nom d'utilisateur du serveur FTP

Mot de passe : Mot de passe du serveur FTP

Mode passif : Activer/désactiver la fonction de réécriture de la mémoire

Chemin dossier : Chemin de sauvegarde du serveur FTP